SEIKO

リモートコントロールユニット　GT－940RC
取扱説明書

このたびは、セイコー製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、お読みになった後はいつでもご覧いただけますよう、大切に保管してください。

ご注意

（1）本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されております。
（2）本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3）本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
（4）本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社および当社指定のサービス部門以外の第三者により修理・改造されたことに起因して生じた損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

概要

・本製品は、赤外線を使用したリモートコントロールユニットです。ご使用にあたっては、以下の項目をご確認ください。
・本製品が使用できる時計については、時計の取扱説明書をご覧いただくか、営業担当者にお尋ねください。
・本製品は屋内用です。屋外や直射日光があたるような環境下では、使用できない場合があります。
・本製品と受信する時計の受光部との距離は、２m以内でご使用ください。
・本製品は受信する時計の受光部に向けてご使用ください。赤外線の有効照射範囲は、±２０度です。
・赤外線の到達距離が短くなったり、液晶の文字が薄くなった場合は電池が消耗していますので、２本同時に新しい電池に交換してください。
・電池を交換する場合、必ず単３アルカリ乾電池を正しい極性で入れてください。

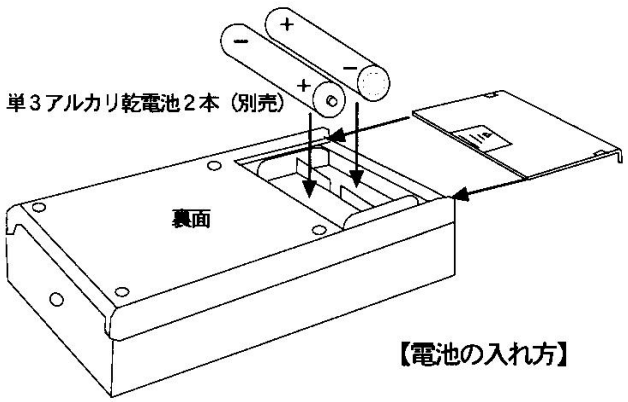

【電池の入れ方】

設定方法　《リモコンを使用する前に必要な、初期設定です》

1．電池投入時

電源投入	①　裏蓋を開け、単三アルカリ乾電池を入れると、右のような表示になります。 文字の周りの ⌐¬ は、文字が点滅していることを表します。 （以下同様。）	
リモコンの時刻設定	②　[■ 確定]（または [▲ 進む] [▼ 戻る]）を押すと、リモコン時刻設定モードに入り、右図のようになります。	
	③　[▲ 進む] または [▼ 戻る] で設定しようとする現在時刻（時：分）を２４時制で表示させます。押し続けると、連続的に変化します。	
	④　[■ 確定] を押すと、リモコンの現在時刻が設定され、右図のようになります。この時、０秒合わせも同時に行われます。	
アラームリセット時刻の設定	⑤　[■ 確定]（または [▲ 進む] [▼ 戻る]）を押すと、アラームリセット時刻設定モードに入り、右図のようになります。	
	③　[▲ 進む] または [▼ 戻る] で設定しようとするアラームリセット時刻（時：分）を２４時制で表示させます。表示は３０分単位で変化します。押し続けると、連続的に変化します。	
	⑦　[■ 確定] を押すと、アラームリセット時刻が設定され、右図のような通常表示（現在時刻）になります。	

【注】リモコン時刻設定は、「５．時刻合わせ リモコン送信」の基準となりますので、秒単位まで正確に設定してください。
アラームリセット時刻とは、お客様が任意に設定でき、「６．アラームリセット　リモコン送信」した時に初期値にリセットされる基準となる時刻です。
設定中（上記①～⑥）の状態でリモコンを放置すると、電池寿命が短くなります。

2．リモコン時刻を変更する場合

①　[▲ 進む] と [■ 確定] を同時に押すと、「１．電池投入時」の説明の①の状態になります。	
②　「１．電池投入時」を参照の上、リモコンの時刻設定（②以下）を同様に設定します。設定後、「3.アラームリセット時刻設定」に進んでください。	

【注】リモコン時刻設定時（「１．電池投入時」②のとき）および、アラームリセット時刻設定時（「１．電池投入時」⑤のとき）には、それまで設定されていた時刻が表示されます。リモコン時刻アラームリセット時刻も再設定する必要があります。

3．アラームリセット時刻を変更する場合

① ▲進む と ■確定 を同時に押すと、「1．電池投入時」の説明の①の状態になります。	
② 「1．電池投入時」を参照の上、アラームリセット時刻の設定（⑤以下）を同様に設定します。設定後、「2.リモコン時刻設定」に戻ってください。	

【注】リモコン時刻設定時（「1．電池投入時」②のとき）および、アラームリセット時刻設定時（「1．電池投入時」⑤のとき）には、それまで設定されていた時刻が表示されます。
調整は３０分刻みでできます。
リモコン時刻も再設定してください。

4．リモコン時刻の“秒”を確認した場合

■確定 を押している間、「分：秒」表示になります。

【注】「分：秒」表示をしている間は、リモコンの送信機能は働きません。

操作方法 《リモコンにより、時計を制御する、リモコン送信 機能です》

リモコン送信した際の時計本体の機能については、時計本体（GT-943T）の取扱説明書をご覧ください。
また、リモコン送信の確認は、時計本体のブザー音が鳴ることで確認できます。

5．時刻合わせ リモコン送信

時刻合わせ を押すと、リモコンの時刻（時、分、秒のデータ）を送信します。押し続けると、毎秒、データを出し続けます。

6．アラームリセット リモコン送信

アラームリセット を押すと、アラームリセット時刻を送信します。押し続けても、送信は１回のみです。

7．１２／２４時制切換 リモコン送信

12／24 を押すと、１２／２４時制切換信号を送信します。押し続けても、送信は１回のみです。

8．サマータイム設定／解除 リモコン送信

サマータイム を押すと、サマータイム設定／解除信号を送信します。押し続けても、送信は１回のみです。

仕様

電源	ＤＣ３．０［Ｖ］　単三アルカリ乾電池２本（別売）を本体に収納
消費電流	１００［mA］（発光時）　５［μＡ］（待機時）
電池寿命	約6ヶ月（使用状況により変わります）
赤外線波長	９５０［ｎｍ］
赤外線放射強度	３．５［mW／ｓｒ］
赤外線指向角半値幅	±２７［ｄｅｇ］
変調方式	（財）家電製品協会の推奨方式による
内蔵時計精度	平均月差±２０秒
動作温度範囲	＋5～＋３５［℃］
動作湿度範囲	３５～９０［%RH］（ただし結露なきこと）
保存温度範囲	－２０～＋５０［℃］
保存湿度範囲	３０～９５［%RH］（ただし結露なきこと）
外形寸法	６６(W)×１１１(H)×２８(D)　［mm］
質量	約１１０［ｇ］（電池除く）

アフターサービス

当製品に関するお問い合わせおよび修理依頼は、お買い上げいただいた販売店もしくは下記へご連絡下さい。

セイコータイムシステム株式会社

東　京　03(5646)1601　　東　北　022(261)1323

信　越　0263(27)8601　　名古屋　052(723)8531

北　陸　076(491)5355　　大　阪　06(6541)6601

広　島　082(245)2571　　九　州　092(475)1291

北海道エス･ティ･エス株式会社

札　幌　011(261)5755

壮和テクノ株式会社

東　京　03(3862)0491

セイコータイムシステム株式会社

〒103-8470　東京都中央区日本橋富沢町 11-12　Tel. 03(5695)1201

URL　http://www.seiko-sts.co.jp